


راهنمای نرم افزار
راهنمای نصب

TA-100C

دستگاه حضور و غیاب کارتی

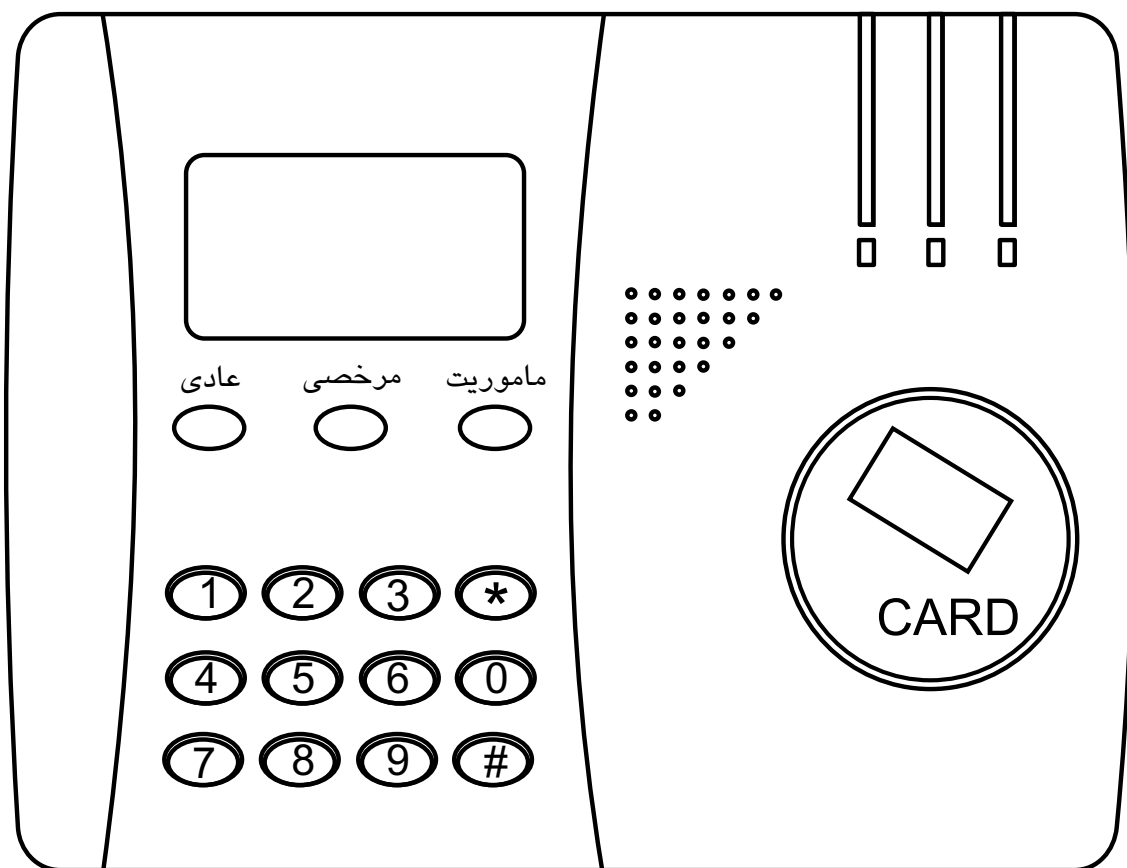

تنظیمات دستگاه TA-100c

I. مشخصات ویژه:

۱. طراحی متکی به خود
۲. در پشت دستگاه دکمه ON/OFF وجود دارد، که در صورت ON کردن LCD آبی رنگی روشن خواهد شد. (در صورت شارژ بودن UPS)
۳. دارای ۲ مد کاری:
 - (۱) فقط کارت
 - (۲) کارت + رمز کاربر
۴. ورود به تنظیمات سیستم با وارد کردن رمز اولیه 09999 و سپس کلید # (#09999)
۵. دارای UPS تا ۱۰ ساعت در زمان قطع برق
۶. ظرفیت حافظه بیش ۳۰/۰۰۰ تردد


II. حه روی دستگاه:

- (۱) چراغ OK (سبز): جهت تایید اثر انگشت
- (۲) چراغ POWER (آبی): جهت نمایش روشن بودن دستگاه
- (۳) چراغ NO (قرمز): خطا در عملیات یا اینکه اثر انگشت تا بحال در دستگاه ثبت نشده است.

۳. تعداد ۱۰ کلید ورودی، ۵ کلید عملیاتی


کلید #: کلید تأیید

کلید*: کلید پاک کردن یا ESCAPE یا انصراف

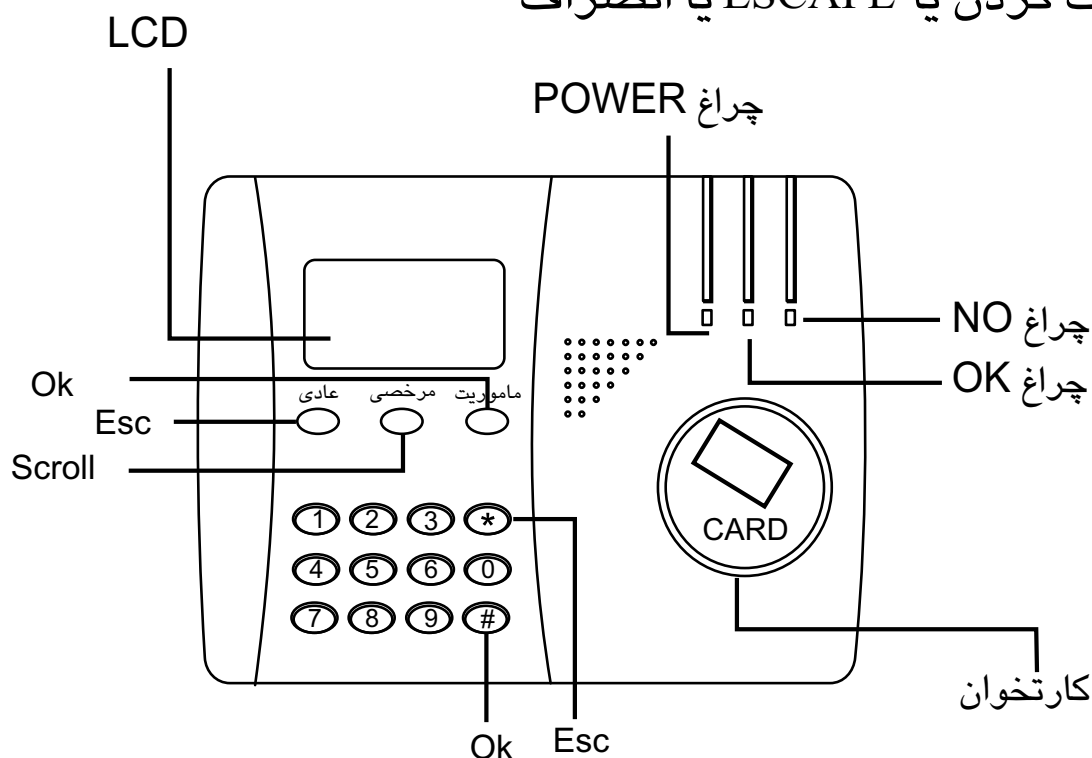


IV. تنظیمات مد کاری و توابع دستگاه :

۱. افزودن کارت : برای افزودن کارت وارد تنظیمات دستگاه شوید و گزینه User.Mgr را با فشردن دکمه # انتخاب کنید . سپس گزینه 1. Reg.User را با فشردن دکمه # انتخاب کنید . در قسمت ID کد کاربر را وارد نمایید و دکمه # را فشار دهید . کارت مورد نظر را در جلوی کارتخوان گرفته و در صورت قبول کارت از شما می خواهد که PASSWORD مورد نظر را وارد کنید . اگر بخواهید PASSWORD داشته باشید ، PASSWORD مورد نظر را وارد کنید ، در غیر این صورت # دکمه را فشار دهید . (در صورت وارد کردن PASSWORD مد کاری دستگاه را به کارت + رمز تغییر دهید گزینه شماره ۴) پیغام Reg-Succeed بر روی LCD ظاهر می شود و چراغ سبز به علامت تأیید روشن خواهد شد . این کار تا فشردن دکمه * ادامه پیدا می کند .

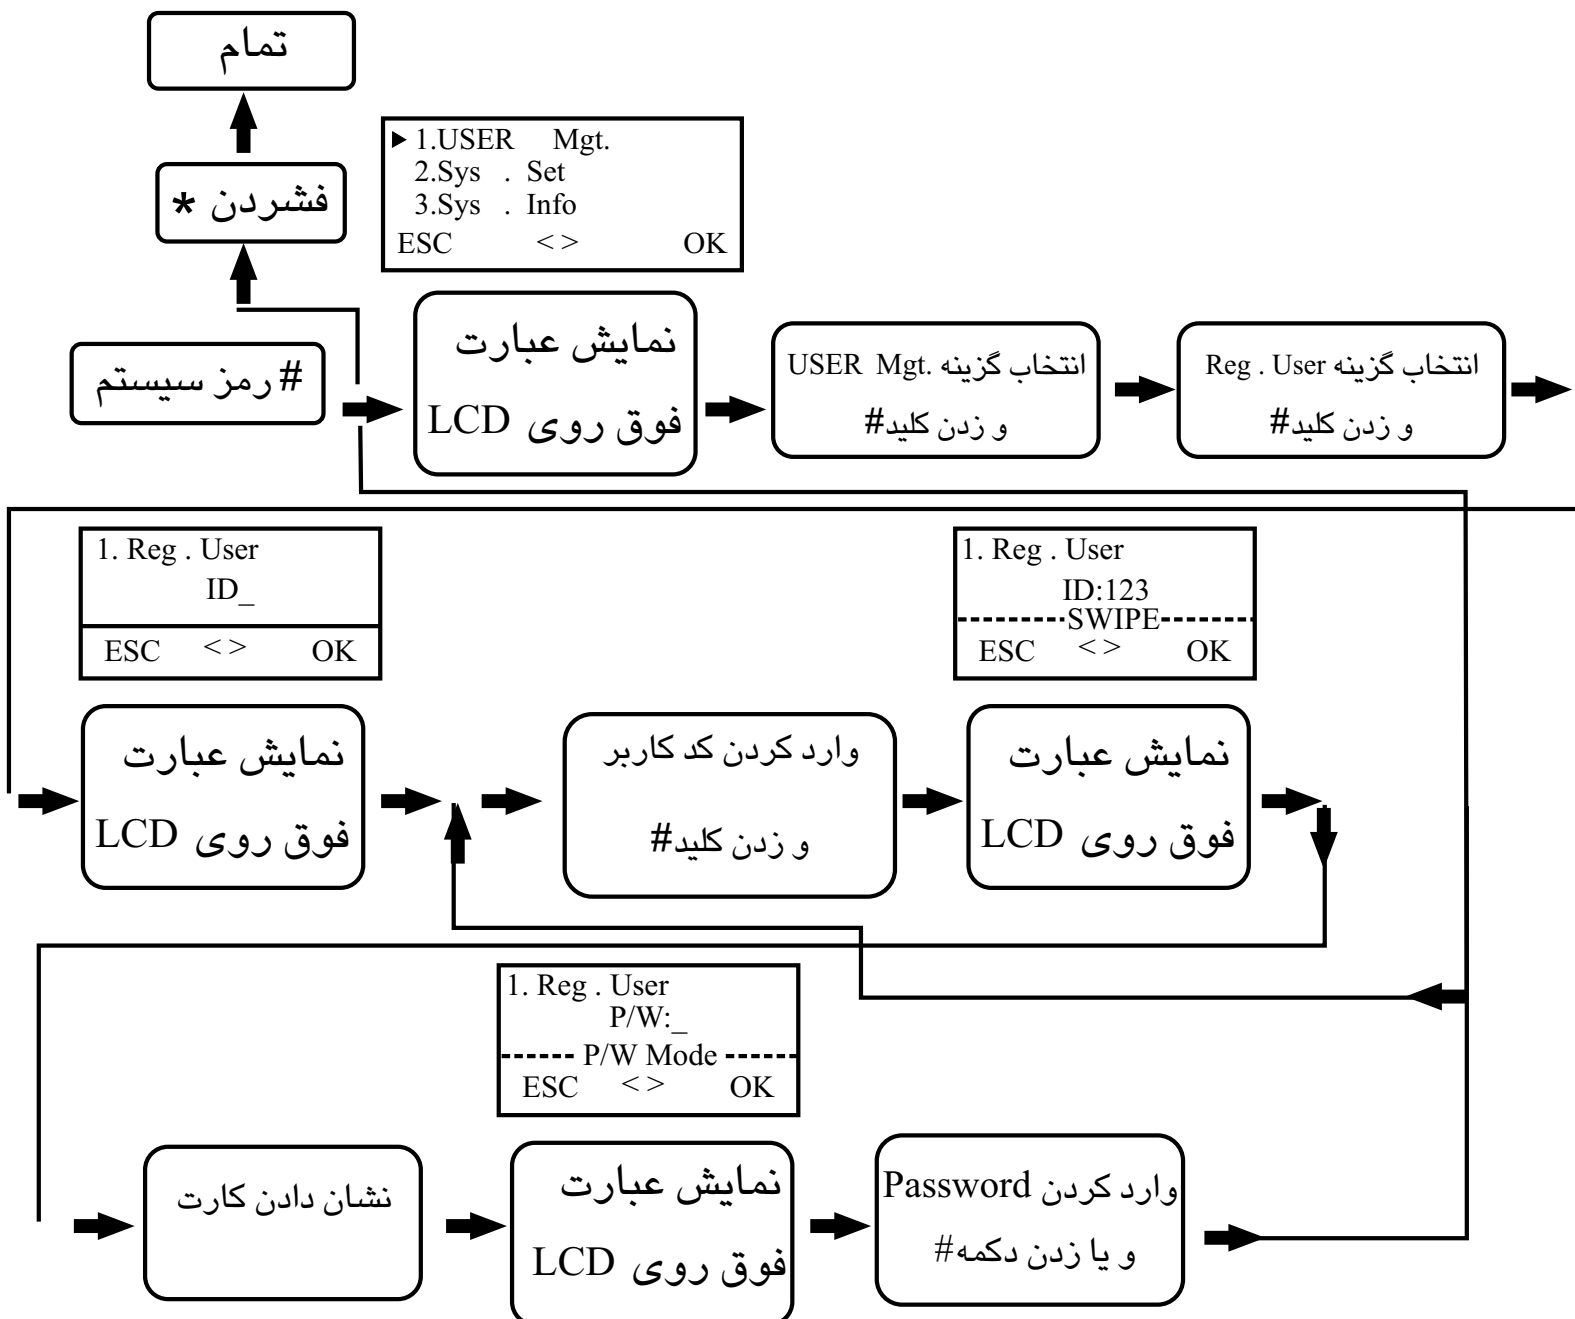


۲. حذف کارت: جهت حذف کارت وارد تنظیمات دستگاه شوید و گزینه User.Mgr را با فشردن دکمه # انتخاب کنید. با فشردن دکمه Scroll می توانید در بین گزینه ها حرکت کنید و گزینه Del.User را انتخاب و با فشردن دکمه # تأیید کنید. سپس ID مورد نظر را وارد کرده و دکمه # را فشار دهید. در صورت حذف شدن کارت پیغام Del.Succeed را نمایش داده می شود. و چراغ سبز به علامت تأیید روشن خواهد شد. در صورت نمایش پیغام Invalid ID و روشن شدن چراغ قرمز کد مورد نظر در دستگاه وجود ندارد. این کار تا فشردن دکمه # ادامه خواهد داشت.

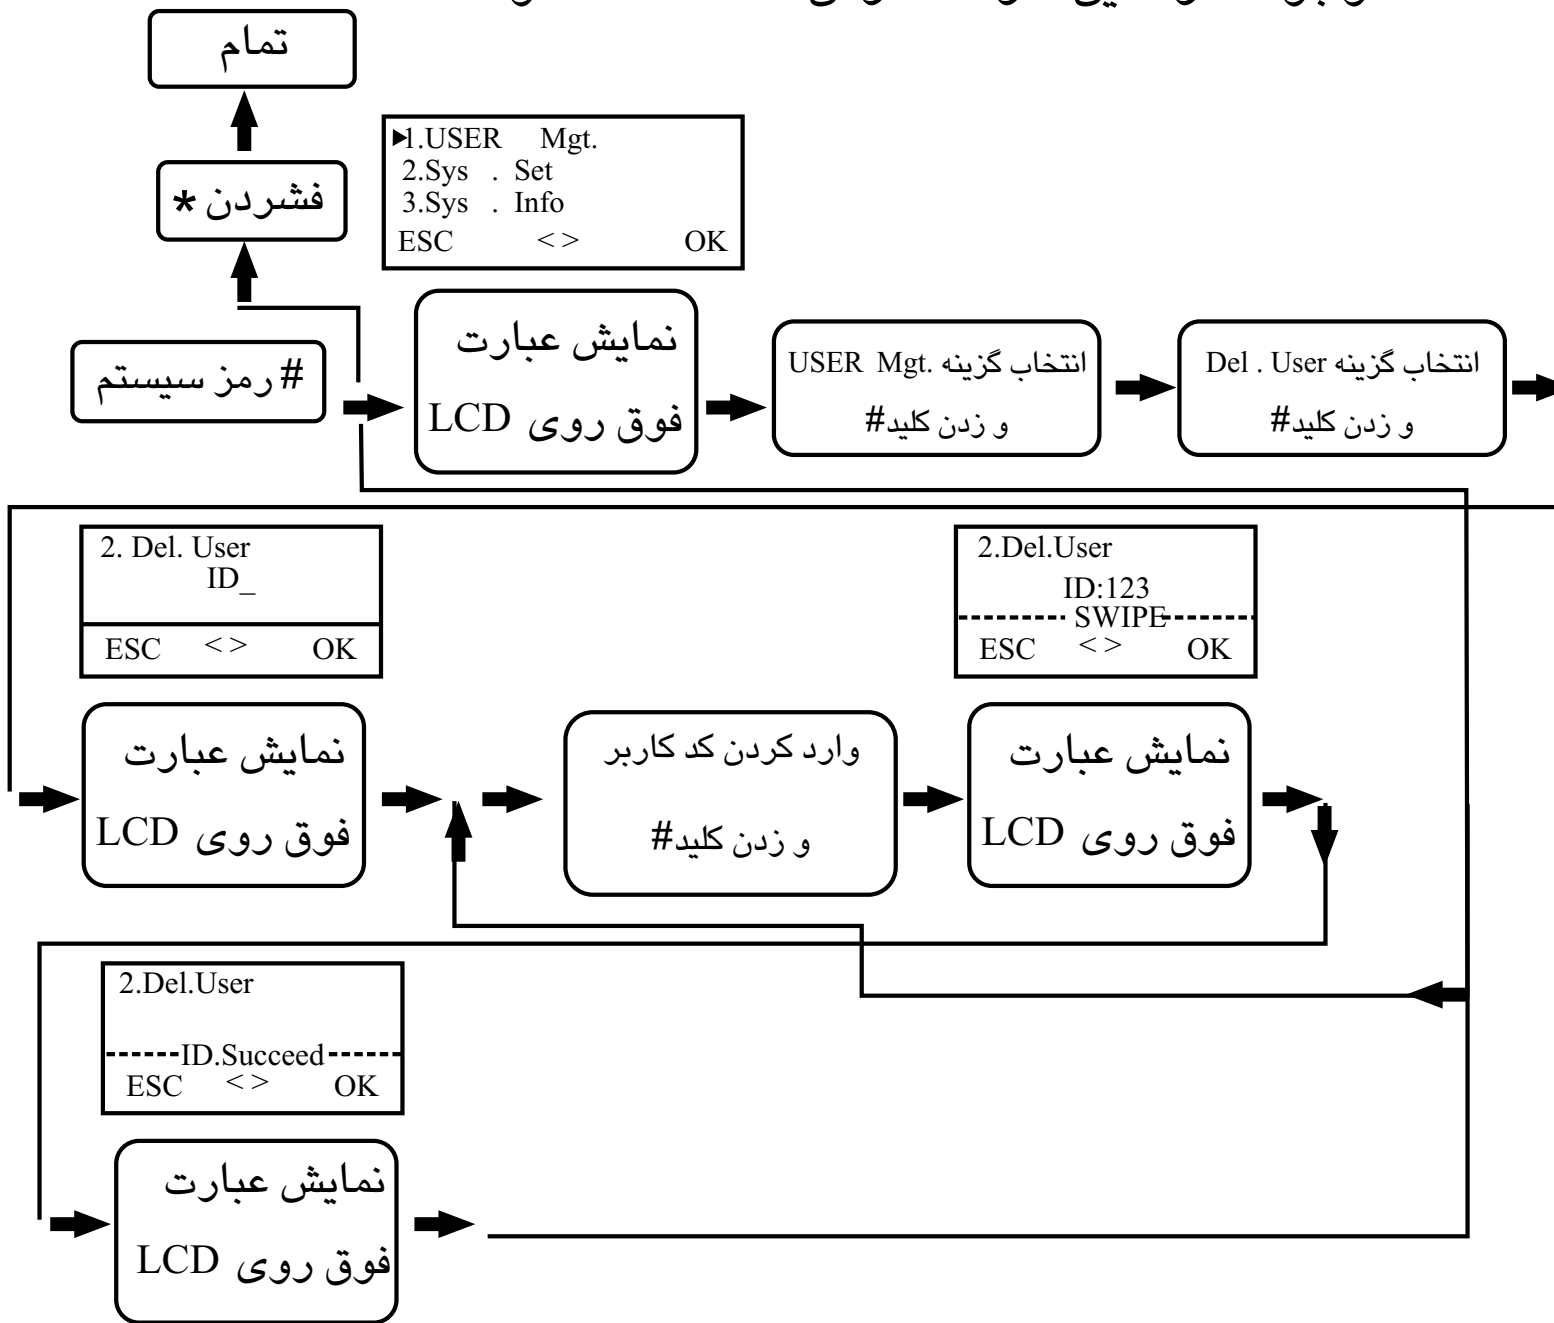


۳. تیر رمز دستگاه: به صورت پیش فرض رمز دستگاه 09999 می باشد. می توان از طریق نرم افزار این کد را تغییر دادن شایان ذکر است رمز نرم افزار با رمز دستگاه یکی خواهد بود. برای تغییر رمز به قسمت نرم افزار مراجعه کنید.


۴. **تین مد کاری:** شما می توانید مد کاری دستگاه را در حالت های Card یا Card + P/W (کارت+رمز) قرار دهید. برای این کار وارد تنظیمات دستگاه می شوید و گزینه 2.SYS.Set را انتخاب کنید و کلید # را بزنید. سپس گزینه 2.ch.mode را انتخاب کنید و کلید # را بزنید که بر روی LCD گزینه های Card و Card + P/W ظاهر می شود. که شما می توانید با فشردن دکمه Scroll یکی از دو گزینه را انتخاب و با فشردن دکمه # آن گزینه را انتخاب کنید. برای خروج از تنظیمات دکمه * را فشار دهید.

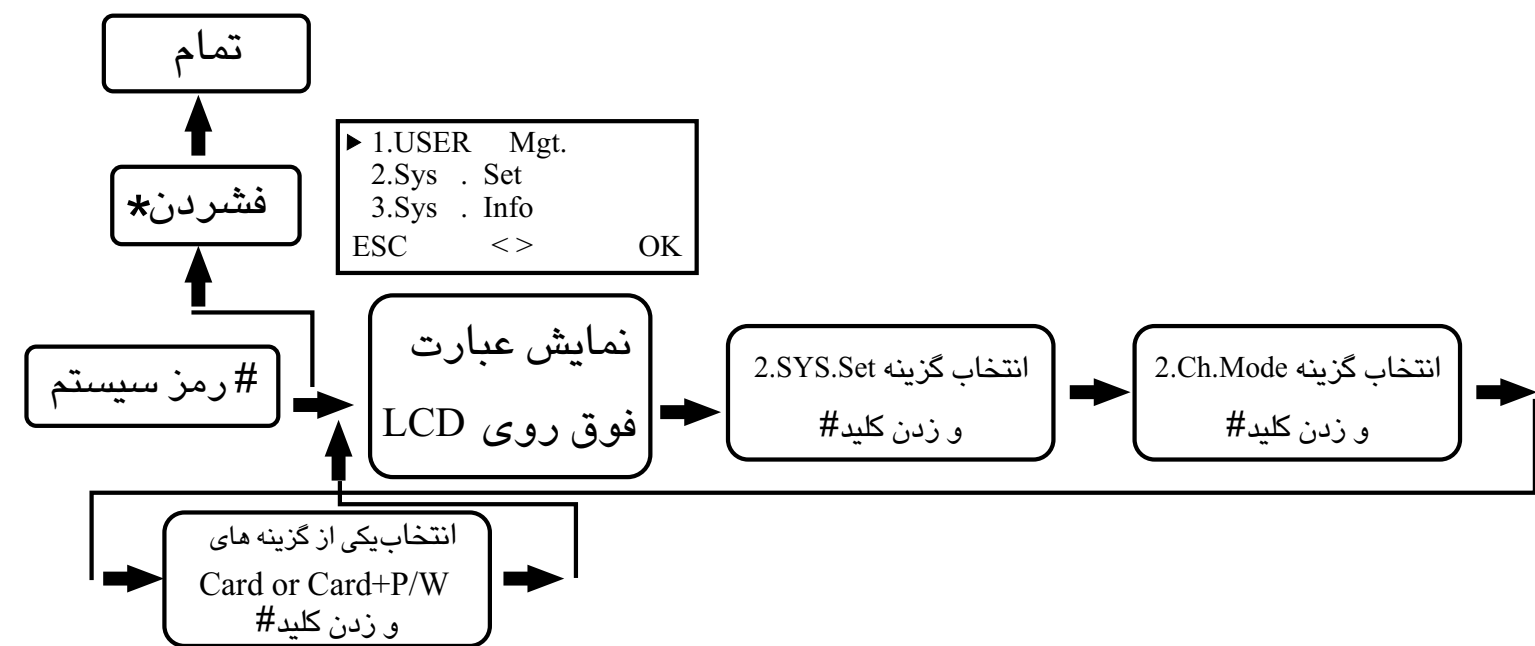

۵. **تنظیم تاریخ:** برای تنظیم تاریخ دستگاه وارد تنظیمات دستگاه شوید و گزینه 2.SYS.Set را انتخاب کنید و کلید # را بزنید گزینه 3.Set.Date را با دکمه Scroll انتخاب و دکمه # را بزنید. تاریخ جدید را با فرمت DD / MM / YY وارد کرده و سپس دکمه # را برای تأیید فشار دهید. برای خروج از تنظیمات دکمه * را فشار دهید.

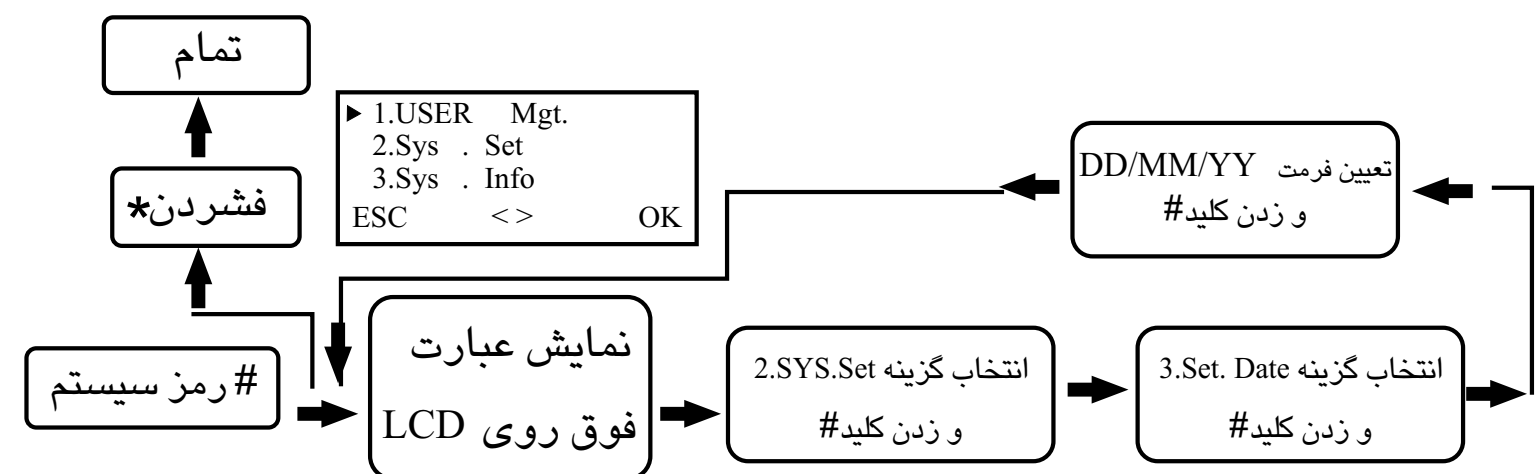

۶. تنظیم ساعت : برای تنظیم ساعت دستگاه وارد تنظیمات دستگاه شوید و گزینه 2.SYS.Set را انتخاب کنید و کلید # را بزنید با استفاده از دکمه Scroll گزینه 4. Set.Time را انتخاب کنید. ساعت جدید را با فرمت ثانیه : دقیقه : ساعت وارد کرده و برای تأیید دکمه # را فشار دهید . برای خروج از تنظیمات دکمه * را فشار دهید .

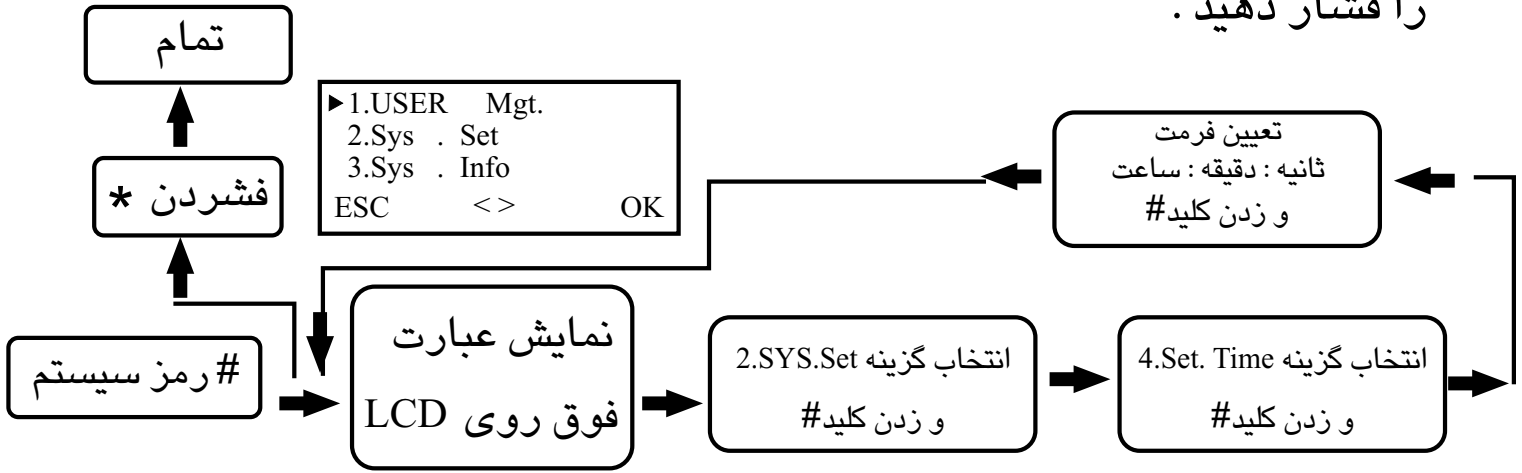

۱. اطلاعات دستگاه : برای دیدن تعداد کارت های تعریف شده و یا تعداد تردهای ثبت شده در دستگاه کافی است وارد قسمت تنظیمات شده و با استفاده از کلید Scroll گزینه 3. SYS.Info را انتخاب کنید . در این قسمت اطلاعات کلی در مورد شماره سریال دستگاه ، نسخه سخت افزار دستگاه ، تعداد کارت تعریف شده برای دستگاه تعداد تردهای ثبت شده در دستگاه را نمایش می دهد .

ثبت ماموریت :

جهت ثبت ماموریت در دستگاه ابتدا کلید ماموریت را زده سپس در بالا سمت چپ LCD کلمه Out و یا Back نوشته می شود . با قرار دادن کارت در جلوی دستگاه ، برای آن کاربر ماموریت ثبت می شود .

ثبت ورود و خروج مرخصی :

جهت ثبت ورود و خروج مرخصی در دستگاه ابتدا کلید را زده سپس در بالا سمت چپ LCD کلمه Overtime out و یا Overtime in نوشته می شود با قرار دادن کارت در جلوی دستگاه، برای آن کاربر مرخصی ثبت می شود .


ثبت ورود و خروج عادی :

جهت ثبت ورود و یا خروج عادی در دستگاه ابتدا کلید را زده سپس در بالا سمت چپ LCD کلمه on Duty و یا Off Duty نوشته می شود با قرار دادن کارت در جلوی دستگاه، برای آن کاربر ورود و خروج عادی ثبت می شود .


I.IV نقشه ارتبای TA-100C :

راب ارتبای TA-100C :

نقشه ارتبای و مشخصات ارتبای TA-100C

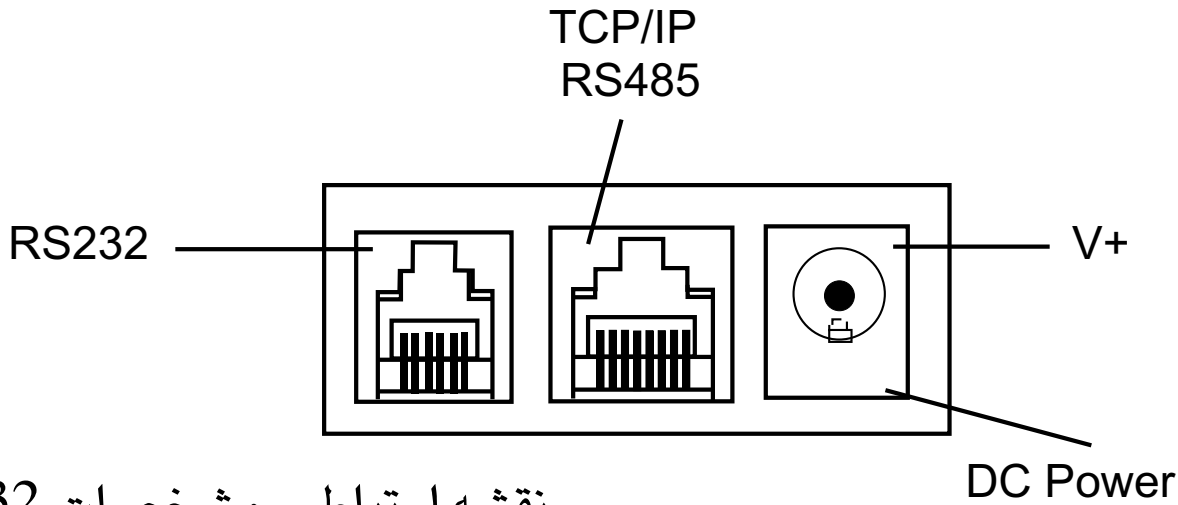

نقشه ارتبای مشخصات RS232

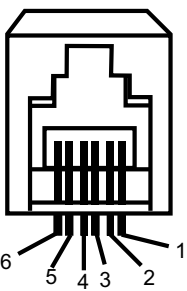

- ③ RS232(PC-rxd)
- ④ RS232(PC+txd)
- ⑤ GND

نقشه ارتبای مشخصات TCP/IP

- ①②③④ TCP/IP
- ⑦ RS485(+)
- ⑧ RS485(--)

